

#### Eliminar usuario

Presionar "2"

Mensaje de voz:

- Presionar "1" para eliminar por número
- Presionar "2" para eliminar todos
- Presionar "1", ingresar número (ej. 010#). éxito

#### Configuración del sistema

##### 1. Configuración general

Presionar "3"

Mensaje de voz:

- Presionar "1" para configuración de voz
- Presionar "2" para modo de desbloqueo
- Presionar "3" para idioma
- Presionar "4" para fecha/hora
- Presionar "5" para modificar número de habitación

##### 2. Modo de desbloqueo

Presionar "2"

Mensaje de voz:

- Presionar "1" para desbloqueo único
- Presionar "2" para desbloqueo combinado
- Presionar "1" - mensaje: operación exitosa

##### 3. Configuración de idioma

Presionar "3"

Mensaje de voz:

- Presionar "1" para chino
- Presionar "2" para inglés
- Presionar 1 para Inglés
- Presionar 7 para Español

##### 4. Configurar hora

Presionar "4"

Mensaje de voz: La hora actual es 1903041153, por favor modifique.

Formato: año-mes-día-hora-minuto (ejemplo: 1903041153)

Luego presionar "#" para confirmar

Mensaje: "Exitoso"

##### 5. Modificar número de habitación

Presionar "5"

Mensaje de voz: Número de habitación actual: 8888, por favor modifique.

Se pueden ingresar 4 dígitos y luego presionar "#" para confirmar.

Mensaje: "Exitoso"

#### Restaurar configuración de fábrica

**Presionar la tecla de reinicio** ubicada bajo la tapa de las baterías en el panel trasero de la cerradura.


#### Otras notas

1. El sistema entrará automáticamente en estado de **entrada inválida** si se ingresan datos incorrectos más de 5 veces en un lapso de 5 minutos. Este estado durará 90 segundos, durante los cuales no se podrá intentar desbloquear.
2. Si el **voltaje de las baterías** cae por debajo de 4,5 V, la cerradura emitirá una alarma cada vez que se abra. Después de la alarma, la cerradura podrá abrirse 200 veces más. Una vez superado ese límite, cada desbloqueo solo permitirá 5 segundos de uso. Se deben reemplazar las baterías antes de agotar las aperturas disponibles.
3. **Función anti-espionaje de contraseña:** Para evitar que alguien vea tu contraseña, podés ingresar números aleatorios antes y después de la contraseña real.  
Ejemplo: si tu contraseña es **123456**, podés ingresar: **98612345673#** y será válida si los dígitos correctos están en el orden correcto dentro de la secuencia.
4. Si no se realiza ninguna operación en 10 segundos, el sistema **se apagará automáticamente**.
5. **Restauración de fábrica:** Presionar la tecla de reinicio ubicada bajo la tapa de las baterías en el panel trasero de la cerradura durante 6 a 8 segundos. Esto eliminará toda la información registrada (usuarios, contraseñas, huellas, etc.). Operar con precaución.

#### 6. Modo de apertura normal (puerta desbloqueada):

Presionar **5#**, mensaje de voz: "Por favor ingrese información de desbloqueo". Luego ingresar huella, contraseña o tarjeta. Mensaje de voz: "Modo de apertura normal activado, por favor preste atención al estado de la cerradura".

# CERRADURA BIOMÉTRICA SMART SECURE

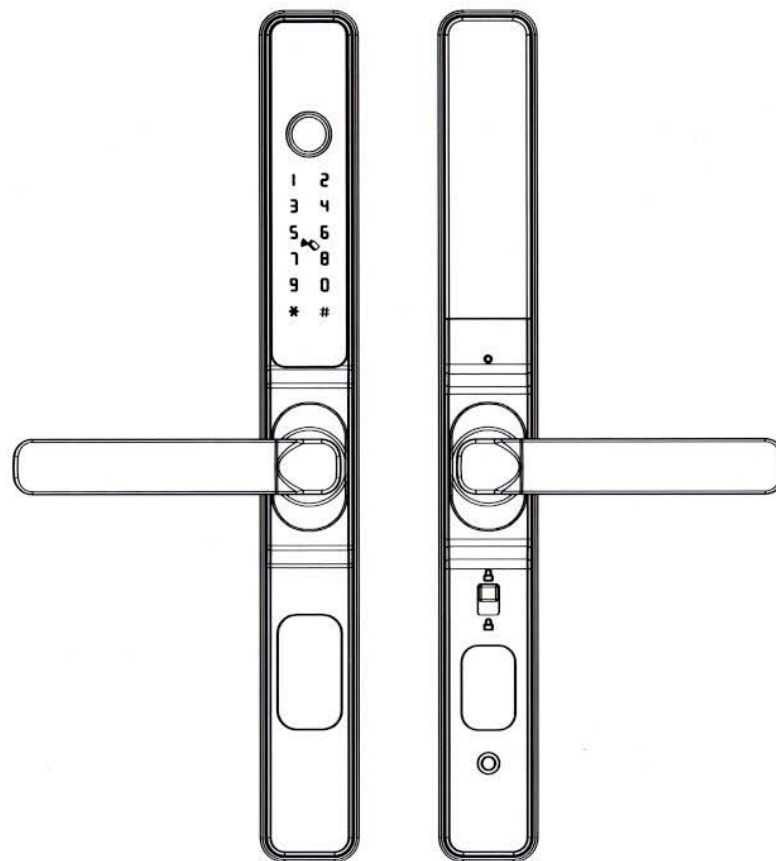

nanohaus

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Recordatorio  
Rendimiento del producto

Ideal para puertas interiores de hogar u oficina.  
Adecuado para puertas de 35 a 65 mm de grosor.

Determinar la dirección de apertura de la puerta

Ubíquese en el exterior de la puerta.  
Ajuste la dirección de la manija y del pestillo de acuerdo con el sentido de apertura al momento de instalar la cerradura.

Cambiar la dirección del cuerpo de la cerradura


Al instalar el cuerpo de la cerradura, el pestillo debe quedar en la parte superior, el cerrojo debajo del pestillo, y la superficie inclinada del pestillo debe quedar orientada hacia la dirección de apertura.

- 1. Coloque el cuerpo de la cerradura con el pestillo hacia abajo (ver imagen 2).
- 2. Presione el pestillo hacia abajo, por debajo del frente de la cerradura, con el tope hacia abajo, y gírelo 180 grados (ver imagen 2).
- 3. Empuje el pestillo dentro del orificio (ver imagen 3).




Conectividad: Compatible con Tuya Wifi

- 1. Escanee el código QR a continuación para descargar la app **Tuya** y luego siga los **Pasos de conexión inteligente**.

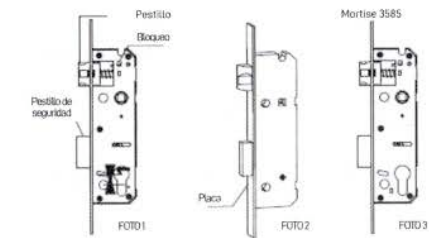

Dibujo de dimensiones de la cerradura

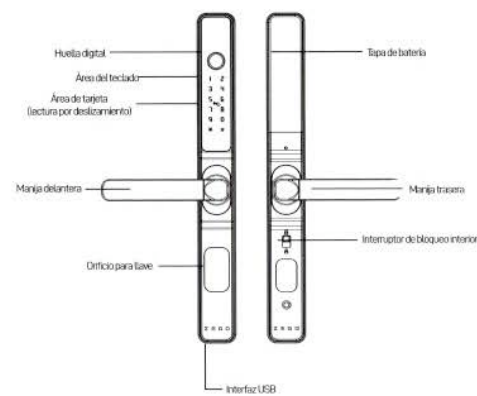


Lista de configuración

| N° | Imagen | Accesorio                          | Cantidad | Observaciones                                                                                         |
|----|--------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | Caja mortise                       | 1 unidad | 50x50 mm (22x16 mm)                                                                                   |
| 2  |        | Placa de anclaje                   | 1 unidad | -                                                                                                     |
| 3  |        | Caja de anclaje                    | 1 unidad | -                                                                                                     |
| 4  |        | Tarjeta IC                         | 2 unidad | Se puede utilizar tarjeta de acceso de la cerradura. Se requiere tarjeta de acceso para la cerradura. |
| 5  |        | Llave                              | 2 unidad | -                                                                                                     |
| 6  |        | Varilla cuadrada                   | 1 unidad | 8x8x60 mm                                                                                             |
| 7  |        | Varilla cuadrada                   | 1 unidad | 8x8x120 mm                                                                                            |
| 8  |        | Tornillos cabeza redonda (Philips) | 2 unidad | 45x4 mm                                                                                               |
| 9  |        | Tornillos de instalación           | 2 unidad | 50x6 mm                                                                                               |
| 10 |        | Tornillos de instalación           | 2 unidad | 35x6 mm                                                                                               |

Instalación del cuerpo de la cerradura y caja de anclaje

Montar el cuerpo de la cerradura a la puerta con tornillos que el cuerpo quede instalado y paralelo al panel de la puerta.

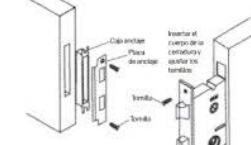

La placa de anclaje debe instalarse directamente enfrente del cuerpo de la cerradura. El orificio de la placa debe coincidir con el pestillo del cuerpo. Si hubiera alguna derivación, debe ajustarse.

Instalación de la cerradura

Conectar el cable de alimentación entre el panel frontal y el panel trasero.



Dirección de apertura: Hacia la derecha

Cambio de dirección de la manija: Invertir la dirección de la manija después de quitar el tornillo, y luego volver a fijarlo.



Dirección de apertura: Hacia la izquierda

Dirección de apertura: Hacia la izquierda. El símbolo en forma de triángulo indica la posición de giro correspondiente a la función "Doble".




Función y Operación

- 1. Información de desbloqueo
- 1. Información de desbloqueo: se refiere al ingreso de huella digital, contraseña o tarjeta IC (incluye tanto a administradores como a usuarios comunes).
- 2. Tecla "": tecla de borrar / tecla de retroceso.
- 3. Tecla "#": tecla de confirmación o menú de funciones

Estado original  
La contraseña predeterminada del administrador de fábrica es "123456".

Acceso a la gestión de funciones de la cerradura

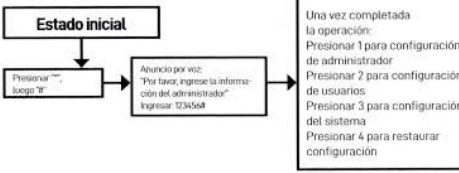

Configuración del administrador

- 1) Agregar administrador - Presionar "1"  
Luego ingresar la información del administrador:
  - Huella digital (se debe escanear 4 veces)
  - Contraseña de 6 a 8 dígitos (se debe ingresar dos veces, ej.: 888888#)
  - Tarjeta IC (acercar una vez)
- 2) Eliminar información de administrador - Presionar "2"  
Ingresar número y confirmar con # (ej.: 002#)  
(No es posible eliminar todos los administradores, el primero queda reservado).

- 3) Agregar una red
  - Para conexión por hotspot presionar "1"
  - Para conexión inteligente presionar "2" (TUYA)

Pasos de conexión inteligente (TUYA APP)

- 1. Agregar dispositivo
- 2. Seguridad y sensores
- 3. Cerradura (Wi-Fi)
- 4. Ingresar contraseña de red
- 5. Agregando dispositivo...
- 6. Luz intermitente rápida (0.5 segundos / 1 vez)
- 7. Seleccionar "No"

Configuración de usuario  
Agregar usuario  
Presionar "1"  
Mensaje de voz: Por favor, ingrese la información del usuario: huella digital (ingresar 4 veces), contraseña de 6 a 8 dígitos (dos veces), o tarjeta IC (una vez).  
Luego de una carga exitosa, se puede ingresar otro usuario.